


CLOU

Inspirationen

*Schritt für Schritt
zu neuen Gestaltungsideen!*

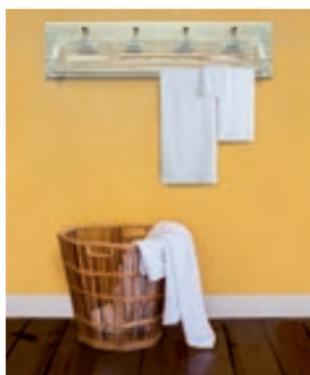

CLOU®

Ideen für ein schönes Zuhause

Do-it-yourself liegt im Trend. Ob Möbel oder Deko: Statt Neues zu kaufen wird etwas Individuelles geschaffen mit einer unverkennbaren Handschrift. Am Ende steht ein persönliches und mit Liebe gestaltetes Unikat.

Mit den CLOU Inspirationen wird die Kreativität eines jeden angeregt. Wer ein altes Möbelstück in neuem Glanz erstrahlen lassen möchte, seine Einrichtung pflegen möchte oder einfach eine Veränderung braucht, der ist hier genau richtig.

CLOU zeigt Ihnen in einfachen Schritten Do-it-yourself Projekte zum Inspirieren und Nachmachen. Alles, was Sie dafür benötigen finden Sie bei CLOU. Die Do-it-yourself Projekte bieten für jedes Zuhause das Richtige, von Wohn-, Schlaf- und Esszimmermöbeln über Einrichtungen für Diele, Büro sowie für Kinder- und Jugendzimmer.

Nützliche Tipps und zusätzliche Hinweise zur Verarbeitung der Produkte erhalten Sie im Internet unter **www.clou.de**.



1



Altanstriche mit Körnung 120–150 sorgfältig abschleifen und entstauben. Durch diese Vorbehandlung nimmt das Holz die Beize besser auf.

2



AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Mahagoni vor Gebrauch gut aufschütteln und mit dem CLOU Beizpinsel längs, quer und nochmals in Längsrichtung auftragen.

5



Beize möglichst Strich für Strich auftragen, um den Shabby Chic bzw. Patina-Effekt zu erzielen. Für ein intensives Weiß die Beize nach Trocknung über Nacht nochmals auftragen.

6



Nach Wunsch, Möbelstück an einigen Stellen mit feinem Schleifpapier ab-/anschleifen bis vereinzelt das rohe Holz wieder durchscheint. Für den perfekten Shabby Chic Look.

Shabby Chic Möbel: Unvollkommenheiten erzählen Geschichten!



3 Die Fläche über Nacht gut trocknen lassen. Beize sparsam und gleichmäßig auftragen, um eine unterschiedliche Farbgebung auf dem Möbelstück zu vermeiden.



4 Auf die getrocknete Fläche wenig AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Weiß auftragen.



7 Zum Schutz vor Kratzern und Schrammen die Fläche mit AQUA CLOU Holzlack matt lackieren und trocknen lassen.



8 Bei Bedarf den Auftrag mit AQUA CLOU Holzlack nach Zwischenschliff mit CLOU Edelstahlwolle wiederholen.



1 Retro-Möbel im Vintage-Stil sind Trend. Altanstriche mit Körnung 150–180 abschleifen und gründlich entstauben.

2 AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Nussbaum dunkel vor Gebrauch gut aufschütteln, damit sich die Farbpigmente gleichmäßig in der Flasche verteilen.

3 Beize mit dem CLOU Beizpinsel längs, quer und nochmals in Längsrichtung auf die Tischplatte auftragen.



7 ... und mit einem Spachtel quer zur Maserung abziehen. Dadurch setzt sich die Lack-Lasur in der Holzstruktur fest.

8 Für lebendigere Strukturen auf der Fläche, die Lack-Lasur in verschiedene Richtungen verspachteln. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

9 Überschüssige Lack-Lasur mit einem Baumwolltuch verwischen. Das verleiht dem Tisch ein älteres Aussehen.

Retro-Möbel: Konsolentisch im Vintage-Look!



4 Um eine unterschiedliche Farbgebung zu vermeiden, Beize sparsam und gleichmäßig auftragen und über Nacht gut trocknen lassen.



5 Tischgestell mit AQUA COMBI-CLOU Lack-Lasur im Farbton Weiß lasieren. Nach 3 Std. Trocknung den Auftrag nach Zwischenschliff mit Körnung 280–320 wiederholen.




6 Nach Trocknung über Nacht Lack-Lasur im Farbton Taubenblau satt mit einem Pinsel auf das Tischgestell auftragen ...



10 Um den Retro-Look zu vervollständigen, den Tisch an einigen Stellen anschleifen. Gebrauchsspuren machen die Oberfläche noch interessanter.



11 Für eine strapazierfähige Fläche den ganzen Tisch nach Trocknung über Nacht mit AQUA CLOU Holzlack lackieren und gut trocknen lassen.

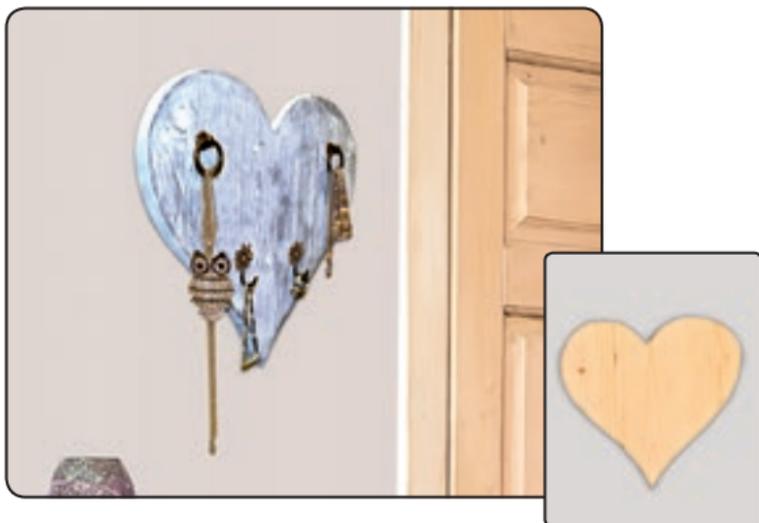

1 Mit einer Schablone ein Herz auf eine Kiefer-Echtholzplatte (Plattenstärke: ca. 1 cm) aufmalen.



2 Holzherz entlang der Markierung mit einer Stichsäge aussägen.



5 AQUA COMBI-CLOU Lack-Lasur im Farbton Steingrau großzügig auftragen und ca. 3 Stunden trocknen lassen.



6 Mit Körnung 280–320 anschleifen und Schleifstaub gründlich entfernen.

Schmuckstück im Shabby Chic-Stil!



Für eine glatte Oberfläche Holzherz mit Körnung 280–320 anschleifen und Schleifstaub entfernen.



Um die Holzstruktur hervorzuheben, das Holz mit einer Messingdrahtbürste in Strukturrichtung bürsten und gründlich entstauben.



AQUA COMBI-CLOU Lack-Lasur im Farbton Weiß satt in Holzmaserrichtung auftragen ...



... und quer zur Holzstruktur mit einem Spachtel abziehen. Die weiße Lack-Lasur setzt sich so in die Holzstruktur und es entsteht die typische Shabby Chic Optik.



1 Beize grundsätzlich gut aufschütteln, damit sich die Farbpigmente gut verteilen. Zuerst den hellsten Farbton auftragen und zum Schluss den dunkelsten.



2 AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Goldteak vereinzelt auf den rohen Bilderrahmen auftragen.



5 Durch die verschiedenen Beizfarbtöne sieht das Holz nun so aus, als ob es unterschiedlich stark gealtert ist – wie klassisches Treibholz.



6 Nach dem Trocknen Holzpaste im Farbton Weiß mit einem Baumwolltuch auf das Holz auftragen.

Bilderrahmen im Treibholz-Design!



3 AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Nussbaum in gleicher Weise vereinzelt auftragen und verteilen.



4 Die restlichen Stellen mit AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Nussbaum dunkel beizen.



7 Holzpaste vereinzelt und dezent auf die Fläche tupfen.



8 Zum Schluss den Bilderrahmen mit AQUA CLOU Holzlack in seidenmatt lackieren und über Nacht gut trocknen lassen.



1 Unbehandelten Hocker mit Körnung 180 anschleifen und sorgfältig entstauben.

2 AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Weiß vor Gebrauch gründlich aufschütteln.

3 Beize mit CLOU Beizpinsel längs, quer und nochmals in Längsrichtung auftragen.



7 Nach ca. 20–30 Min. Trocknung, überschüssiges Hartöl mit einem sauberen Baumwolltuch vollständig entfernen und Fläche trockenpolieren. Über Nacht trocknen lassen.

8 Achtung: Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen! Lappen nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

9 Hartöl im Farbton Rotbraun dünn und gleichmäßig mit einem Pinsel auf den bereits geölten Hocker auftragen.

Aus Neu mach Alt: Trend Vintage-Möbel!



Nach 1–2 Min. überschüssige Beize mit einem sauberen Pinsel verteilen, um ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen.

Beize über Nacht durchtrocknen lassen. Die Trocknung kann durch Luftbewegung und Temperaturerhöhung verkürzt werden.

Als Grundierung CLOU Hartöl farblos dünn mit einem Pinsel auf die ge-beizte Fläche auftragen.



Rotbraunes Öl mit einem Baumwolltuch von der Fläche abtupfen, so dass die weiße Beize leicht durchblickt.

Der Anstrich soll schäbig und abgenutzt aussehen, so als wäre der Hocker stellenweise verdreckt. Die Fläche kann auch mit einem Schwamm behandelt werden. Den Hocker über Nacht gut trocknen lassen.



1 Tischplatte säubern und Altanstriche mit Körnung 120–150 abschleifen und entstauben. Schleifarbeiten und Ölauftrag immer in Richtung der Holzstruktur durchführen.



2 CLOU Arbeitsplattenöl mit einem Pinsel gleichmäßig satt in Holzstrukturrichtung auftragen und ca. 20–30 Min. einziehen lassen.



5 Tischbeine säubern und mit Körnung 120–150 abschleifen und entstauben.



6 AQUA CLOU Wachslasur mit einem Pinsel gleichmäßig und nicht zu satt in Holzstrukturrichtung auftragen. Wachslasur-Überschuss gleichmäßig verteilen.

Landhaus-Flair für die eigenen vier Wände!



Überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch vollständig abnehmen, trocken polieren und die Fläche über Nacht trocknen lassen. Es darf kein Ölrest zurückbleiben.



Achtung: Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen! Lappen nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



Fläche 3–4 Std. trocknen lassen, mit Körnung 240 zwischenschleifen, entstauben und die Wachslasur nochmals auftragen.



Um die Struktur des Holzes hervorzuheben, die Oberfläche mit einer Messingdrahtbürste in Holzstrukturrichtung bürsten und entstauben.

AQUA CLOU Holzbeize im Farbton Weiß gründlich schütteln und mit CLOU Beizpinsel längs, quer und nochmals in Längsrichtung auftragen.

Für ein gleichmäßiges Beizbild nach 1–2 Min. überschüssige Beize mit einem sauberen Pinsel verteilen.



Für die Endlackierung ... und im Abstand von 20–25 cm dünn und gleichmäßig auf die Fläche sprühen. ca. 2 Min. kräftig schütteln ...

... und im Abstand von 20–25 cm dünn und gleichmäßig auf die Fläche sprühen.

Zur Reinigung des Ventils die Sprühdose nach Gebrauch auf den Kopf stellen und den Sprühkopf drücken bis reines Treibgas austritt.

Klassiker neu interpretiert mit Struktur und Farbe!




4 Nach Trocknung über Nacht, Fläche mit Körnung 240 anschleifen, um die Jahresringe des Holzes hervorzuheben.

5 Als Grundierung CLOU Schnellschleif-Grundierung mit einem Pinsel auftragen.

6 Nach 1 Std. Trocknung, Fläche mit Körnung 240 leicht in Holzstrukturrichtung anschleifen und entstauben.


Spraymat Holzlack

- ✓ **seidenmatter Nitro-Klarlack für Möbel, Spielzeug und Musikinstrumente**
- ✓ **geeignet für den Innenbereich**
- ✓ **schnelltrocknend, beständig gegen Wasser und Spirituosen**

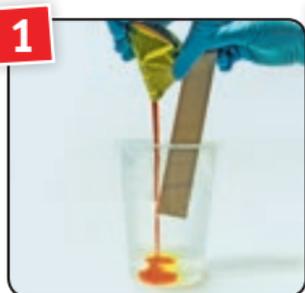

1 Zur Farbgestaltung CLOU Fläche mit Körnung Pulverbeize in 250 ml 120–150 anschleifen und heißem Wasser auflösen und erkalten lassen.

2 Pulverbeize mit CLOU Beizpinsel vereinzelt auf den Stuhl auftragen und gut trocknen lassen.

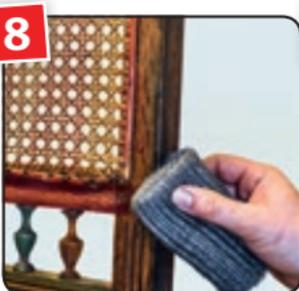

7 CLOU Holz-Siegel zu 20% mit CLOU EV-Verdünnung verdünnen und die getrocknete Fläche grundieren.

8 Nach Trocknung über Nacht, den Stuhl mit CLOU Stahlwolle leicht anschleifen und entstauben.

9 Die grundierte, getrocknete und entstaubte Fläche nochmals mit ca. 20% verdünntem Holz-Siegel lackieren.

Used Look: Möbel mit Charisma!



Schwer zugängliche Stellen können mit einem in Pulverbeize getränkten Baumwolltuch gebeizt werden. Fläche immer gut trocknen lassen.

Für den charakteristischen „Used Look“ Fläche und Kanten mit Körnung 120 teilweise ab- oder anschleifen, ...

... so dass die Fläche abgenutzt aussieht. Schleifstaub gründlich entfernen.



Verfärbungen auf Ziergegenstand mit CLOU Stahlwolle 000 entfernen, so dass dieser wieder glänzt.

Zum Schutz vor Verfärbungen CLOU Zaponlack mit einem Pinsel dünn auftragen und 2 Std. trocknen lassen.



1
CLOU Lack-Abbeizer unverdünnt mit einem Pinsel mindestens 1 mm dick auf das Möbelstück auftragen.



2
1–2 Std. einwirken lassen bis Krusten oder Blasen entstehen. Die abgelösten Schichten mit einem Spachtel, Tuch, bzw. einer Messing- oder Bronzedrahtbürste entfernen.



3
Abgebeizte Fläche gründlich mit CLOU EV-Verdünnung und einem Baumwolltuch reinigen und zum Trocknen abstellen.



7
Für die farbige Gestaltung die rohe, ausgebeizerte Fläche mit Körnung 150 anschleifen und entstauben.



8
AQUA COMBI-CLOU Lack-Lasur mit einem Pinsel gleichmäßig in Richtung der Holzstruktur auftragen.



9
Zur individuellen Farbtongestaltung Farbtöne der AQUA COMBI-CLOU Lack-Lasur nach Wunsch miteinander mischen.

Aus Alt mach Neu: Ein heißer Ofen für die Kleinen!



Um Risse oder Kerben im Holz mit CLOU Holzpaste auszubessern, Möbelstück mit Körnung 120 schleifen und entstauben. Holzpaste vor Gebrauch gut vermischen.



Holzpaste mit dem Spachtel in die Schadstelle einarbeiten, so dass sich die Risse mit Holzpaste füllen. Vorher testen ob die Farbtöne von Holzpaste und Endlackierung zusammen passen.



Nach 2–3 Std. Trocknung den Holzpaste-Überstand mit Körnung 120 planschleifen.




Nach 2–3 Std. Trocknung das Möbelstück mit Körnung 240 anschleifen, entstauben, die Lack-Lasur nochmals auftragen und über Nacht trocknen lassen.



Durch zur Hilfenahme von Schablonen können sogar Muster lackiert werden.



Zum Schutz vor Gebrauchsspuren die Fläche mit CLOU Edelstahlwolle leicht anschleifen, entstauben und AQUA CLOU Holzlack dünn auftragen. Nach 2 Std. Trocknung den Auftrag nach Zwischenschliff wiederholen.

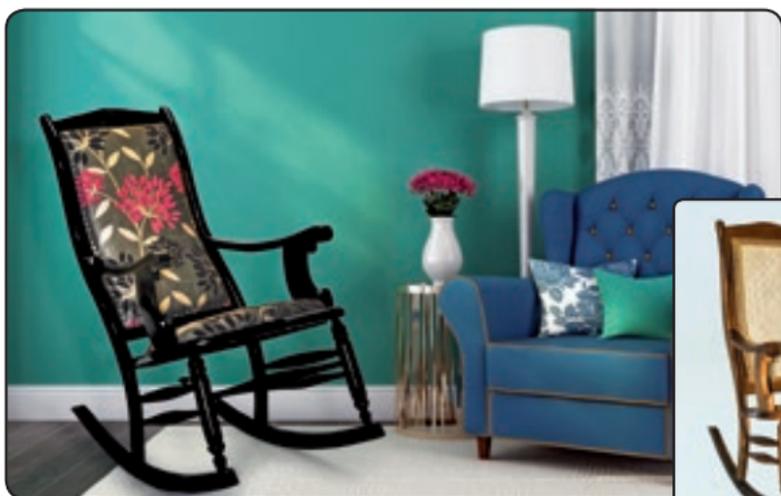

1 Schmutz, Fett und Kleberückstände auf dem Schaukelstuhl sorgfältig mit CLOU EV-Verdünnung entfernen.



2 Zur Ausbesserung von Löchern, Schrammen, Rissen oder Fugen im Holz die Unebenheit mit Körnung 180–240 leicht anschleifen und entstauben.



5 ... und das Möbelstück komplett mit Körnung 240–280 anschleifen und sorgfältig entstauben.



6 CLOU Möbel-Lasur-Lack im Farbton Nussbaum dunkel unverdünnt, nicht zu satt auftragen und 1 Std. trocknen lassen. Auftrag nach Zwischenschliff mit CLOU Stahlwolle 000 wiederholen.

Renovierung leicht gemacht: Gemütlichkeit in neuem Glanz!



3 AQUA CLOU Holzpaste im Farbton Nussbaum dunkel fest in die Schadensstelle drücken, gut verspachteln und trocknen lassen. Vorab testen, ob der Farbton zur Endlackierung passt.



4 Nach 2–3 Std. Trocknung die Holzpaste-Überreste mit Körnung 240 zum gleichen Niveau der Holzoberfläche planschleifen ...



7 Über Nacht trocknen lassen für strapazierfähige Oberflächen Möbelstück mit CLOU Stahlwolle 000 nochmals leicht anschleifen und entstauben.



8 CLOU Holz-Siegel zu 20% mit CLOU EV-Verdünnung mischen und lackieren. Wenn nötig, Auftrag nach Trocknung über Nacht und Zwischenschleiff mit CLOU Stahlwolle 000 wiederholen.



1 Rohe Fläche in Richtung der Holzstruktur mit Körnung 280 anschleifen und entstauben.



2 CLOU Flüssiges Bienenwachs vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren.



5 Nach Trocknung über Nacht für einen seidigen Glanz das Möbelstück mit CLOU Wachspolierbürste behandeln.



6 Zur Pflege die Fläche nach Belieben mit CLOU Möbelwachs behandeln. Möbelwachs mit einem weichen Baumwolltuch dünn auftragen und mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

CLOU Flüssiges Bienenwachs: Schutz & Pflege von Mutter Natur!



3 Auftrag mit Ballen:

CLOU Flüssiges Bienenwachs mit einem Baumwolltuch dünn auf die Fläche auftragen und gründlich einpolieren. Die Fläche über Nacht trocknen lassen, mit Körnung 280 leicht anschleifen, entstauben und den Auftrag wiederholen.



4 Auftrag mit Pinsel:

CLOU Flüssiges Bienenwachs mit einem Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Die Fläche über Nacht trocknen lassen, mit Körnung 280 leicht anschleifen, entstauben und den Auftrag wiederholen.

Flüssiges Bienenwachs

- ✓ **aus naturreinem Bienenwachs**
- ✓ **geeignet für jede Holzart**
- ✓ **einfach zu verarbeiten**



1 Die rohe Oberfläche mit Körnung 150–180 anschleifen und sorgfältig entstauben.



2 CLOU Naturwachs vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren ...



5 Die Fläche mit Körnung 240 leicht anschleifen, entstauben und den Auftrag mit CLOU Naturwachs wiederholen.



6 Einen eventuellen dritten Auftrag erst nach Trocknung über Nacht und Zwischenschliff mit Körnung 240 vornehmen.

CLOU Naturwachs: Für ein gesundes Wohngefühl!



... und als Grundierung mit einem Pinsel dünn in Holzstrukturrichtung auftragen.



Überschüssiges Wachs mit einem sauberen Baumwolltuch abnehmen und gründlich einpolieren. Die Truhe über Nacht trocknen lassen.



Für eine seidige und sattmatt schimmernde Oberfläche mit einem samtartigen Griff die Fläche nach Trocknung über Nacht ...



... mit CLOU Wachspolierbürste in Holzstrukturrichtung bürsten.



Endschliff der rohen Oberfläche in Holzstrukturrichtung mit einem Schleifgitter und Körnung 120 durchführen.



Schleifstaub sorgfältig entfernen, z.B. mit einem Staubbindetuch.



Zügig Bahn für Bahn in Längsrichtung vom Fenster weg arbeiten und Fläche über Nacht trocknen lassen. Während Verarbeitung und Trocknung Fläche vor Sonneneinstrahlung schützen.



Die Fläche mit Zwischenschliff Körnung 120 und dem gebrauchten Schleifgitter vom vorherigen Endschliff nochmals anschleifen und entstauben.

Fachgerechte Erstversiegelung für Treppen und Böden!



Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DiBt-Grundsätzen



3
Passende Leihgeräte zum Schleifen und Entstauben sind in jedem gut sortierten Baumarkt erhältlich.



4
AQUA CLOU Treppen- und Parkettversiegelungslack mit einer Rolle für Wasserlacke gleichmäßig und ohne Druck auf die Fläche auftragen.



7
AQUA CLOU Treppen- und Parkettversiegelungslack vom Fenster weg in Längsrichtung auftragen und über Nacht trocknen lassen.



8
Während der Trocknung für ausreichend Belüftung und einer Temperatur von rund + 20 °C sorgen, um ein perfektes Endergebnis zu erzielen.



1 Objekt mit CLOU EV-Verdünnung von Fingerabdrücken, Rost-, Wachs-, Fett- oder Ölresten säubern.



2 CLOU Spraymat Zaponlack vor Gebrauch kräftig schütteln.



5 Alternativ den Sprühkopf abnehmen und ...



6 ... mit CLOU Nitroverdünnung reinigen.

CLOU Spraymat Zaponlack: Schutz und Glanz für Lieblingsstücke!



Zaponlack im Abstand von mind. 20–25 cm dünn und gleichmäßig auf das Objekt sprühen und über Nacht trocknen lassen.



Zur Reinigung des Ventils die Sprühdose nach Gebrauch auf den Kopf stellen und den Sprühkopf drücken bis reines Treibgas austritt.

Zaponlack

- ✓ **Schutzlackierung für Möbelbeschläge und Ziergegenstände**
- ✓ **schützt gegen Anlaufen, Oxidation und Verfärbungen**
- ✓ **für Messing, Kupfer, Silber und Zinn**



1 Altanstriche mit Körnung 150–180 in Holzstrukturrichtung abschleifen und entstauben.



2 CLOU Holz-Siegel vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren ...



5 Endstücke (Hirnholz) und stark saugende Stellen besonders sorgfältig lackieren und die Fläche über Nacht trocknen lassen.



6 Holz-Siegel trocknet oxidativ durch Aufnahme von Luftsauerstoff, daher nur normalstark auftragen für eine schnelle Trocknung.

Festzelt-Garnituren renovieren für die Grill-Saison!



... und mit CLOU EV-Verdünnung zu ca. 20% verdünnen.





Fläche mit verdünntem Holz-Siegel in Holzstrukturrichtung gleichmäßig grundieren.



Getrocknete Fläche mit Körnung 280 anschleifen und sorgfältig entstauben.




Für strapazierfähige Oberflächen einen zweiten Auftrag mit verdünntem Holz-Siegel vornehmen. Fläche über Nacht trocknen lassen.

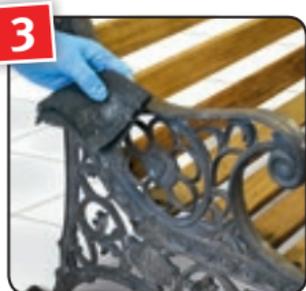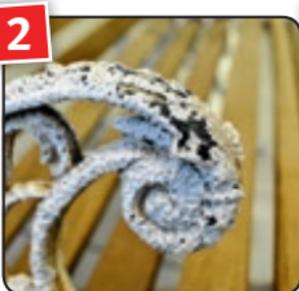

CLOU Lack-Abbeizer unverdünnt mit Pinsel oder Spachtel mind. 1 mm dick auftragen. Beim Verarbeiten Schutzbrille, Handschuhe tragen und für gute Belüftung sorgen oder im Freien arbeiten.

Lack-Abbeizer 1–2 Std. einwirken lassen bis Krusten oder Blasen entstehen. Bei mehrlagigen Schichten sind unter Umständen zwei Arbeitsgänge notwendig.

Die abgelösten Schichten mit einem Spachtel und CLOU Edelstahlwolle restlos entfernen.

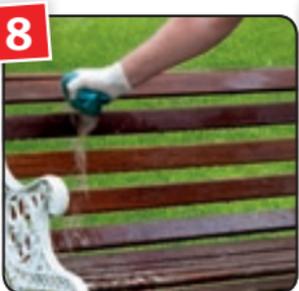

Den gelösten Schmutz sorgfältig mit einer Wurzelbürste von der Fläche entfernen ...

... und anschließend mit Wasser abspülen.

Nach Trocknung über Nacht die Fläche mit einem Schleifvlies anschleifen und entstauben.

Die richtige Teak-Pflege für schöne Gartenmöbel!



Hartnäckige Altanstriche mit einer Messingdrahtbürste von der Metallfläche entfernen.



Die abgebeizte Fläche gründlich mit Wasser und einem Schwamm reinigen und vor der weiteren Verarbeitung mit Metalllacken gut trocknen lassen.



Die Fläche gleichmäßig mit CLOU Teak-Reiniger einsprühen und 5 min. einwirken lassen.



CLOU Teaköl vor Gebrauch kräftig aufschütteln und mit einem Pinsel gleichmäßig in Holzstrukturrichtung auftragen.



Das überschüssige Öl nach 10 min. mit einem sauberen Baumwolltuch abnehmen. Nach Trocknung über Nacht und einem Zwischenschliff den Auftrag mit einem Schleifvlies wiederholen.



Achtung: Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Lappen nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



1 Zu renovierende Oberfläche in Holzstrukturrichtung mit Körnung 180 anschleifen und entstauben.



2 CLOU Arbeitsplattenöl vor Gebrauch gut schütteln. Während der Verarbeitung und Trocknung ausreichend lüften.



5 Achtung: Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Lappen nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



6 Zur Pflege die geölte Oberfläche regelmäßig dünn mit CLOU Arbeitsplattenöl nachbehandeln. Nicht eingedrungenes Öl immer restlos von der Oberfläche entfernen.

CLOU Arbeitsplattenöl: Perfekte Pflege für Holzoberflächen!



Das Öl mit einem Pinsel oder Öl-Roller gleichmäßig satt in Holzstrukturrichtung auftragen und ca. 30 Minuten einziehen lassen.



Nicht eingedrungenes Öl mit einem sauberen Baumwolltuch oder dem CLOU Poliertuch restlos entfernen und die Fläche trockenpolieren. Die Fläche 1–2 Tage beiguter Belüftung durchtrocknen lassen und nachpolieren.

Arbeitsplattenöl

- ✓ erhält den natürlichen Holzcharakter
- ✓ hohe Füllkraft
- ✓ besonders strapazierfähig
- ✓ für Kinderspielzeug geeignet



1 Die Oberfläche muss frei sein von Schmutz-, Wachs-, Öl- und Fettresten. Die Fläche in Holzstrukturrichtung mit Körnung 150–180 abschleifen und entstauben.



2 CLOU OSB-Lack vor Gebrauch gut aufschütteln und ...



5 ... mit einer Versiegelungsrolle für Lösemittellacke gleichmäßig verteilen. Den Lack in mehreren Schichten auftragen.



6 Die Fläche ca. 12 Std. trocknen lassen und mit Zwischenschliff Körnung 240–280 zwischenschleifen und entstauben.

CLOU OSB-Lack: OSB-Platten perfekt versiegeln!



3 ... mit CLOU EV-Verdünnung zu 20% verdünnen. OSB-Lack und Verdünnung gut durchmischen.



4 CLOU OSB-Lack auf zu streichende Fläche geben und ...



7 Die grundierte Fläche mit ca. 10% verdünntem OSB-Lack versiegeln und ausreichend trocknen lassen.



8 Die getrocknete Fläche ist äußerst strapazierfähig, kratz-, stoß- und abriebfest.



1 Vor der Nutzung des Reinigers eine Eignungsprüfung auf der Fläche durchführen. CLOU Multi-Spezialreiniger Professional auf die verschmutzte Oberfläche sprühen.



2 Bei hartnäckigen Verschmutzungen kurz einwirken lassen und ...




5 Die Fläche mit einem sauberen Baumwolltuch trockenreiben.



6 CLOU Multi-Spezialreiniger Professional für die Reinigung im Haushalt und nach Renovierungsarbeiten. Reinigt streifenfrei ohne Rückstände zu hinterlassen.

CLOU Multi-Spezialreiniger Professional: Echte Profis hinterlassen keine Spuren!

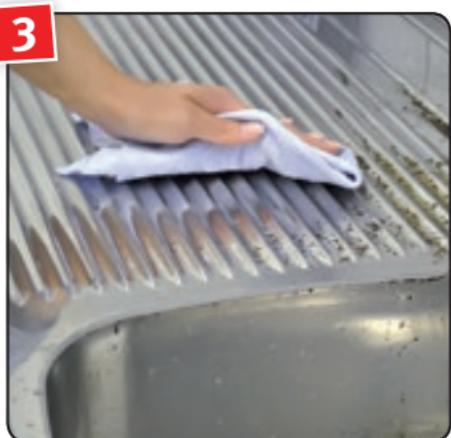


... mit einem trockenen, nicht flusenden Tuch aus Baumwolle den Schmutz entfernen ...



... und mit Wasser nachwischen.



Besonders empfohlen von Handwerkern zur Reinigung in Werkstatt, Wohnung und Außenbereich.

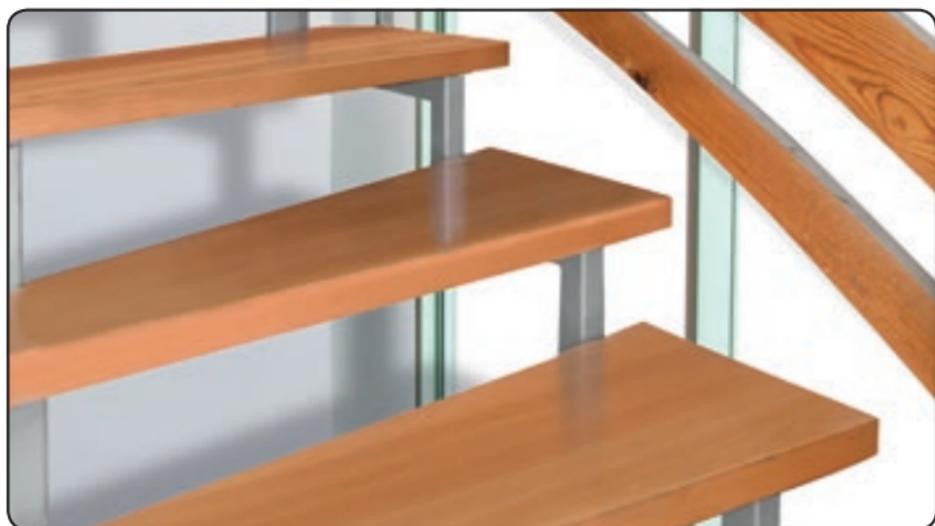

1
Altanstriche von der Treppenstufe mit Körnung 100–120 abschleifen und sorgfältig entstauben.



2
CLOU Hartöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln oder aufrühren ...



5
Achtung: Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen.



6
Lappen nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

CLOU Hartöl: Schutz für stark beanspruchte Flächen!



... und als Grundierung mit einem Pinsel dünn in Richtung der Holzstruktur auftragen.




Nach 20–30 min. überschüssiges Öl restlos mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen und gründlich einpolieren.



Den zweiten Auftrag mit CLOU Hartöl nach ausreichender Trocknung über Nacht mit Zwischenschliff Körnung 240/280 durchführen.




Für eine glatte und gleichmäßige Oberfläche das Öl immer gründlich entfernen, einpolieren und die Fläche ausreichend trocknen lassen.

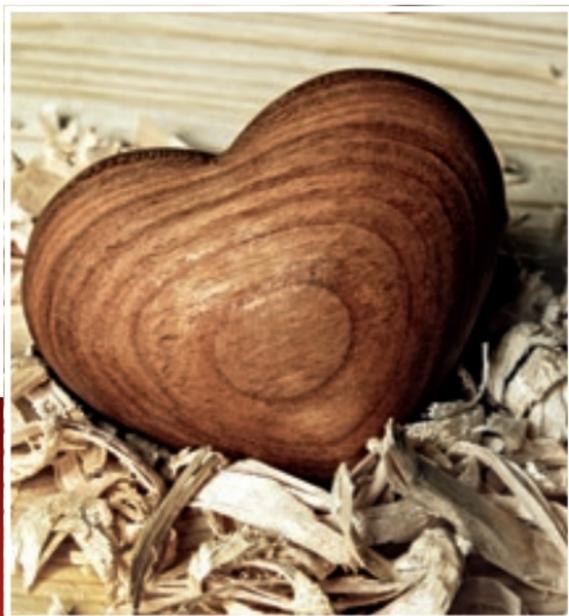

AUS LIEBE ZUM HOLZ

Seit 1917 ist CLOU der Spezialist für die Gestaltung, Veredelung und den Schutz von Holzoberflächen und bietet für jede Anforderung die perfekte Lösung.



CLOU[®]

Alfred Clouth
Lackfabrik GmbH & Co. KG
Otto-Scheugenpflug-Str. 2
63073 Offenbach/M.
Tel. 069-89007-0, www.clou.de